

# Einbauhinweise

## FRANK FTW® Drucktürendichtung

Artikel Nummern: DN800: 86556000800, DN1000: 86556001000

### Allgemeines

- FRANK FTW Drucktürendichtungen sind werkseitig vorgefertigt und einbaufertig.
- Für den Einbau sind keine Werkzeuge oder zusätzliche Materialien nötig.
- Für eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Änderungen am Produkt wird keine Haftung übernommen.

### Sicherheitshinweise




**Beim Betreten der Wasserkammer besteht Rutschgefahr.**



**Zum Reinigen keine Chemikalien benutzen.**


### Reinigung der Bauteile

- Vor dem Einbau die Dichtungsnut und die Dichtung von eventuellem Schmutz und Fremdkörpern reinigen. Benutzen Sie dazu ein feuchtes und fusselreies Tuch. Zur Reinigung nur klares Wasser benutzen.

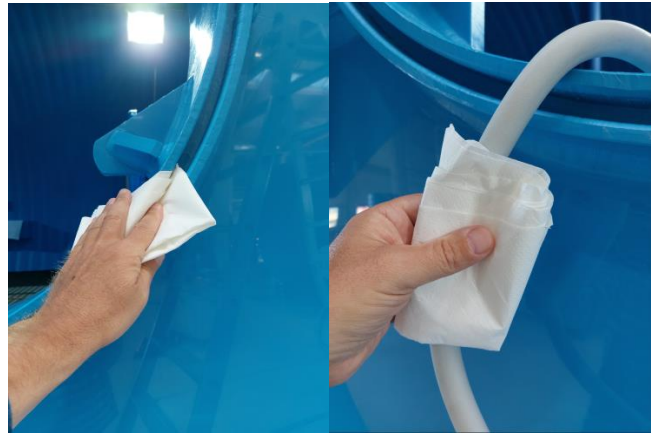

### Einlegen der Dichtung

- Zuerst oben und unten einlegen. Restlängen gleichmäßig verteilen.
- Dann rechts und links einlegen. Restlängen gleichmäßig verteilen.

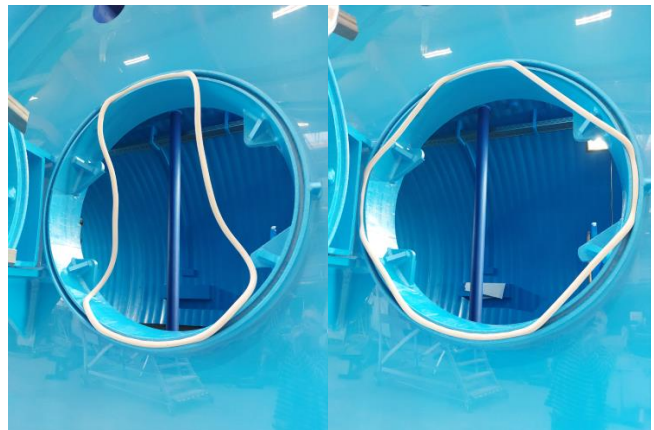

#### Andrücken

- Die Dichtung komplett einlegen.
- Die Dichtung sollte in der Nut bzgl. der Einbringtiefe mindestens bündig mit den Seitenwänden eingedrückt werden



#### Wiederverwendung der Dichtungen

- Unbeschädigte Dichtungen können nach einer gewissen Relaxationszeit wiederverwendet werden. Allerdings sollte spätestens nach 5 Jahren die Dichtung durch eine neue ersetzt werden.
- Es wird empfohlen, immer einen Ersatzdichtungssatz für den jeweiligen Behälter auf Lager zu haben.
- Lagerung der Ersatzdichtungen immer UV geschützt.